


10
AÑOS DE
GARANTÍA

Líneas generales

Está compuesta por paneles de malla electrosoldados con pliegues, que aumentan la rigidez del panel.

Los paneles se fijan fácilmente con el sistema de soportes FAX, que permite fijar los paneles a cada lado del poste con un solo soporte.

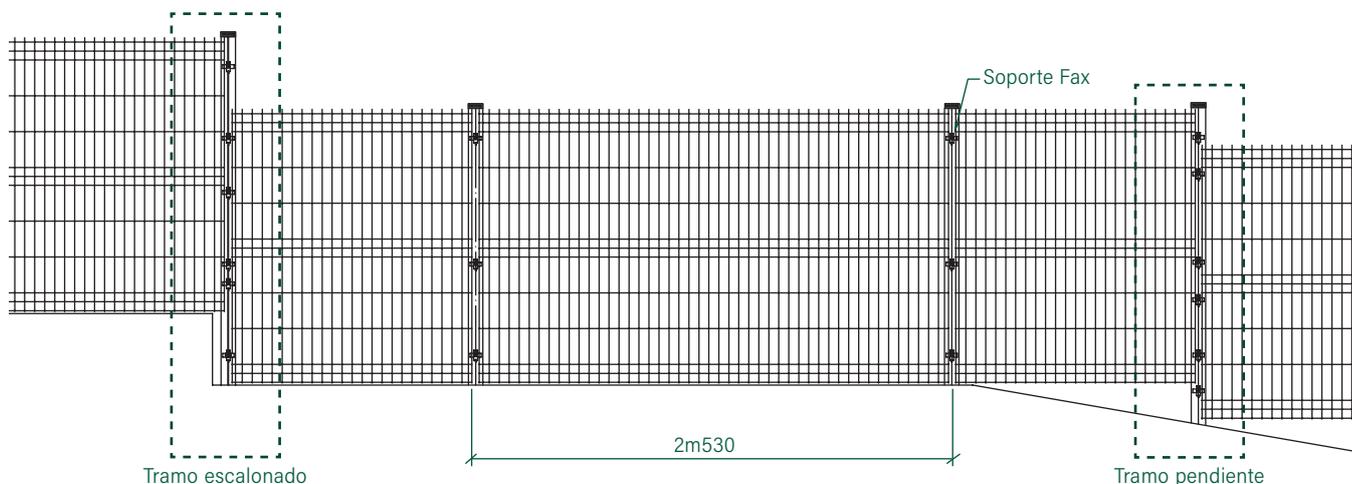

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste más largo (longitud normal + escalón) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos utilizando las ranuras que se adaptan al escalón.

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste más largo (longitud normal + desnivel) en la parte baja y fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante doble número de soporte.


Características técnicas

POSTES Y ACCESORIOS

- Poste tipo Lux 50 o Lux 80 según alturas, provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios que soportan el bastidor (soporte Fax).
- Chapa de acero bajo en carbono, según norma EN-10346.
- Resistencia a la tracción de 300 a 400 N/mm².
- Postes provistos de tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.


Detalle poste Lux 50

Peso del perfil: 1,50Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
I/V= 2,20cm³

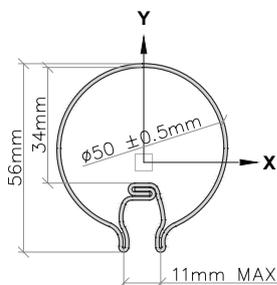

Detalle poste Lux 80


Peso del perfil: 3Kg/ml
Chapa galvanizada Z-275
I/V= 7,76cm³

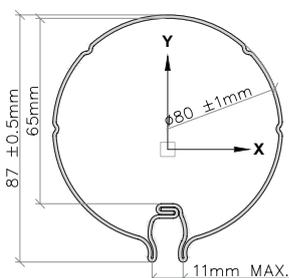


BASTIDOR

- Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su rigidez.
- Dimensiones de la malla: 200x55mm.
- Diámetro del alambre: 5mm.
- Orilla defensiva superior o inferior, según orientación del panel.

Detalle bastidor Fax

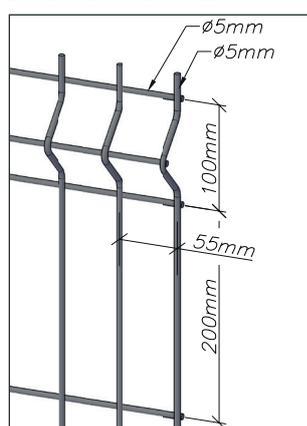

Detalle bastidor Fax medium

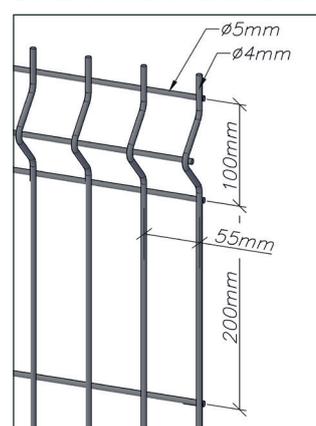


ALTURA	BASTIDOR			TIPO	POSTE			SOPORTE X POSTE	DISTANCIA ENTRE EJE POSTE			
	LONGITUD	ALTURA	PLIEGUE		ESPESOR	LONGITUD TOTAL CIMENTADO	LONGITUD TOTAL PLACA					
0m60	2m495	0m63	2	LUX50	1,3mm/ e.m.	0m90	0m65	2	2m530			
1m00		1m03				LUX80	1,5mm/ e.m.			1m25	1m05	
1m20		1m23								3	1m55	1m25
1m50		1m43									1m80	1m55
1m50		1m53	4	1m80	1m55							
1m80		1m73		2m10	1m85							
2m00		1m93	3+2	2m35	2m00							
2m00		2m03		2m35	2m05							
2m00+0m60		1m93+0m63	4	2m35+0m60	2m05+0m60							
2m40		2m43	4	2m85	2m45							


SISTEMA DE UNIÓN POSTE/BASTIDOR

Soporte Fax metálico: Acoplados a la cremallera mediante tornillo de seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave especial.

- Frontal Fax
- Placa Fax
- Tubo Lux 50
- Tornillo Torx
- Tapón estrella

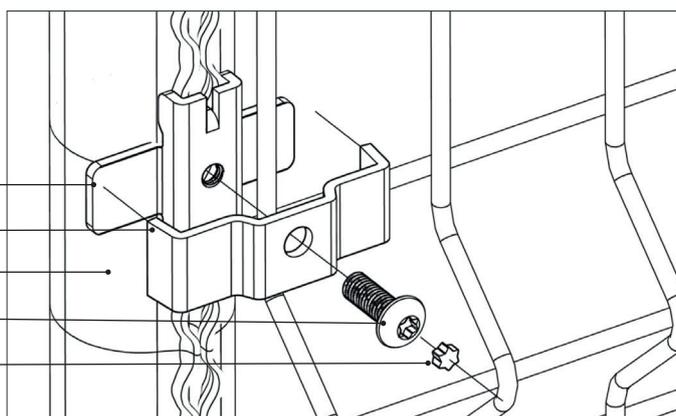


Vista lateral

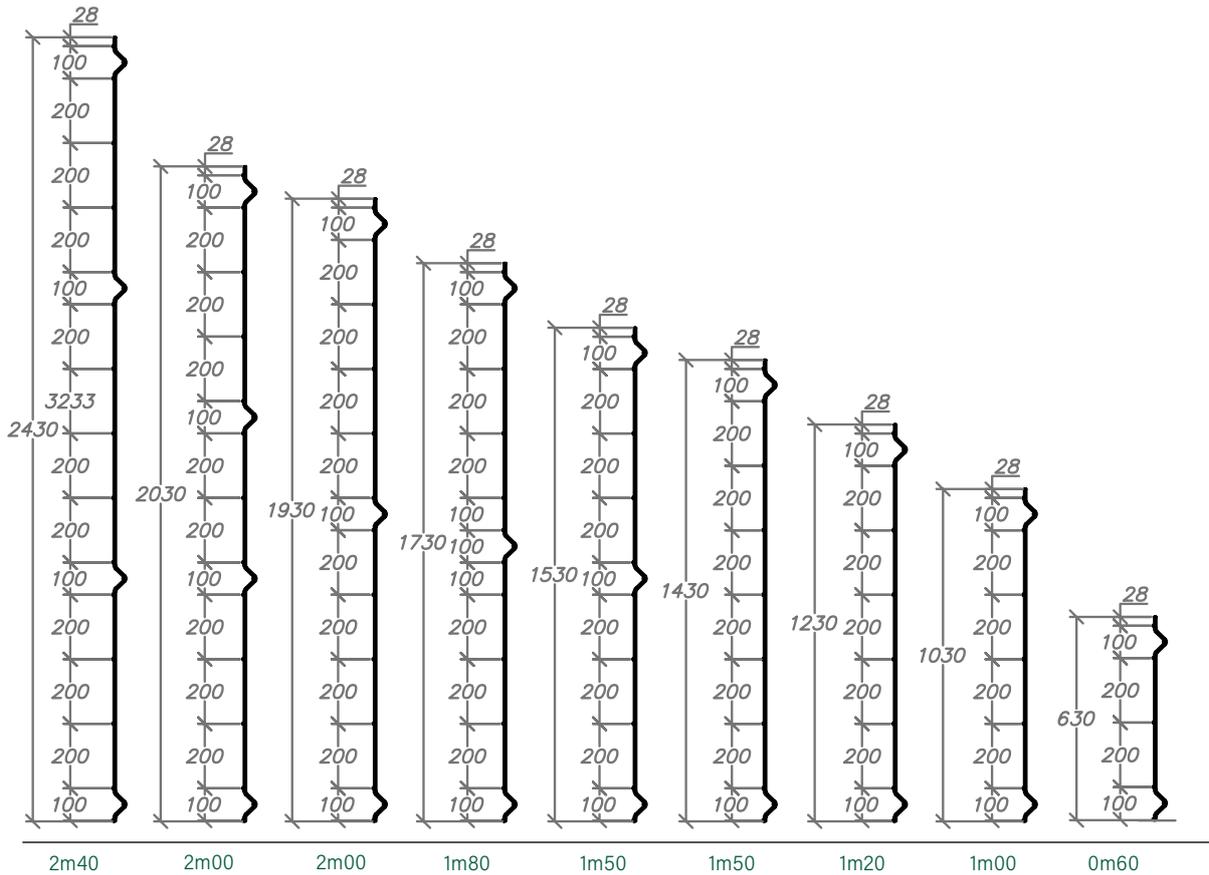

Sistemas de anclaje

CIMENTACIÓN

Sobre superficie de tierra o sobre muro, los postes pueden cimentarse utilizando hormigón.

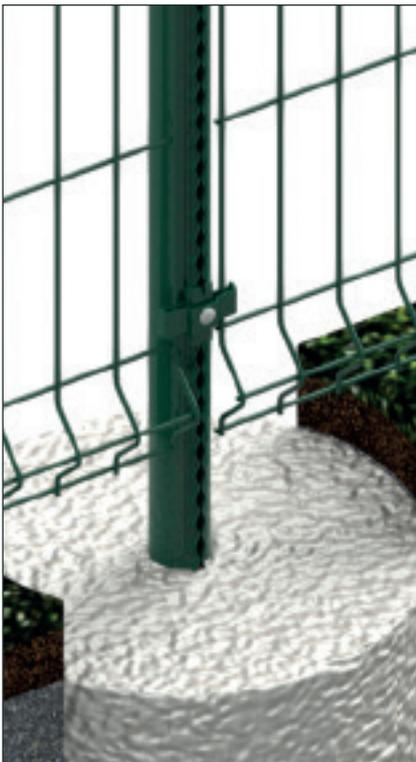

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base para instalar los postes sobre muro de hormigón. Medidas de la placa: 120x120x8mm.




PLACA BASE EN L

Posibilidad de añadir una placa L para fijar los postes a un muro de hormigón. Dimensiones de la placa: 120x120x8mm.




Sistema de bayoneta

- Posibilidad de añadir alambre de espino para aumentar la seguridad del vallado.
- Suplemento de brazo inclinado para colocar los soportes y grapas necesarias para la instalación del alambre de espino.

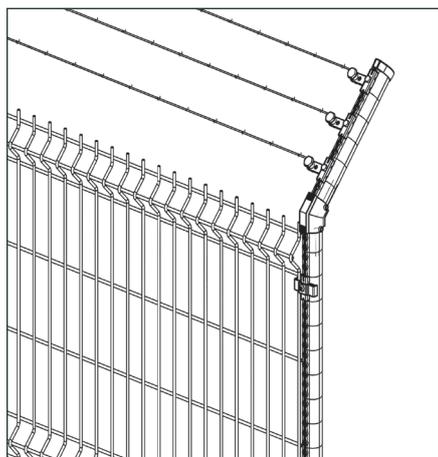


BAYONETA

Sistema de bayoneta con alambre de espino.

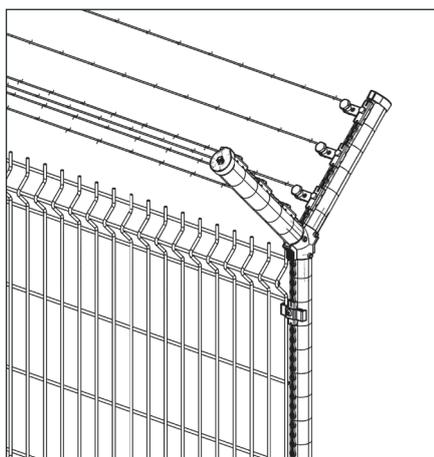

DOBLE BAYONETA

Sistema de doble bayoneta con alambres de espino.
Solo es posible con poste LUX80

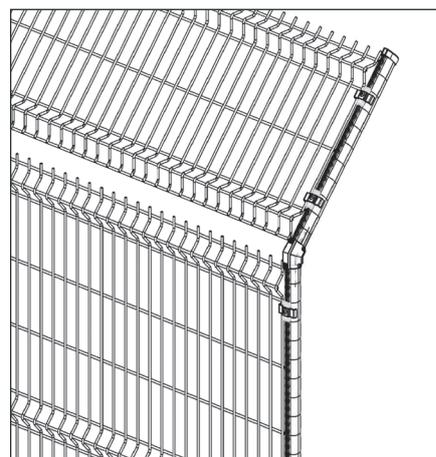

BAYONETA

Sistema de bayoneta con bastidor de 0m60.

Recubrimiento anticorrosión

Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión **RIVISA® Protecline**

- Espesor mínimo: 100 micras
- Posibilidad de realizar el plastificado **RIVISA® Protecline Plus** que aumenta la vida útil de los materiales
- Posibilidad de realizar el plastificado **RIVISA® Protecline Triple** con el máximo nivel de protección
- Disponible en varios colores de la carta RAL de **RIVISA®**. Color estándar:



Blanco
RAL-9016



Verde
RAL-6005



Gris
RAL-7016




Para otros colores
ver carta RAL Rivisa

protecline




protecline PLUS

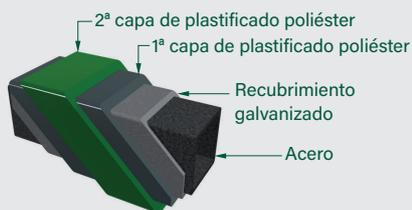


protecline TRIPLE




Manual de montaje

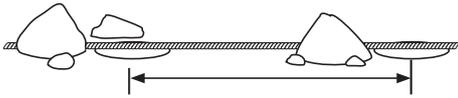


1 Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de los postes.

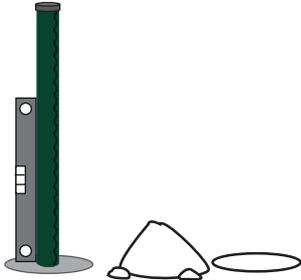


2 Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.

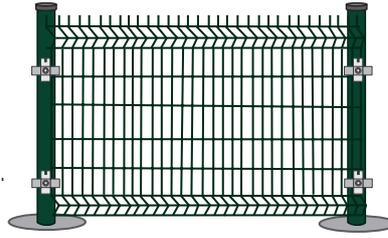


5 Instalar el segundo poste siguiendo los mismo pasos.

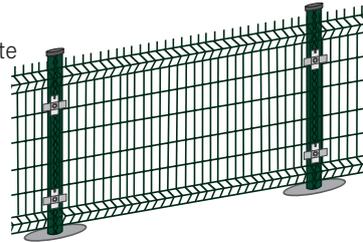


6 Repetir la operación tantas veces sea necesario.

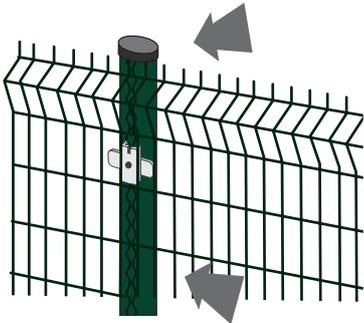

3 Instalar el frontal del soporte Fax en la cremallera del poste Lux y colocar el panel por delante del soporte.

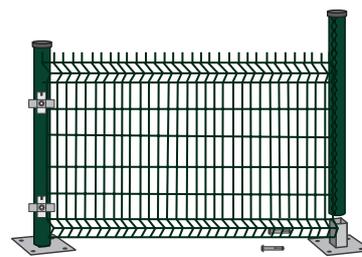

7 Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.

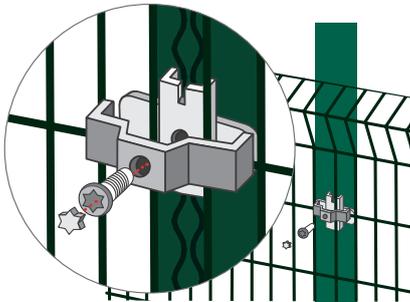

4 Colocar la pieza superior del soporte sobre el panel y atornillarla al frontal ya instalado mediante el tornillo. Una vez apretado, rematar con el tapón.



8 Si fuera necesario, recortar el panel para un acabado más preciso.

